
ミュージックサーバー

Audio NET-10

取扱説明書 ver1

この度はお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
警告・注意には使用上非常に重要な内容が記載されています。
必ず熟読し、警告・注意事項をお守り下さい。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全上の注意



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、ケガをしたり物的損害を受ける恐れがある内容を示しています。

ご使用上の注意



警告

- 水気、湿気の多い場所で使用しないでください。接続した電気機器による感電、漏電による事故の原因になります。
- 機器を分解したり、改造しないでください。
- 煙、異臭等の異常を検知したときは直ちにアンプ、周辺機器の電源を切り、接続を確認してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。



注意

- 電源には本機付属の DC アダプター又は当社が認定している機器以外のご使用にならないでください。他の機器を使用すると故障する恐れがあります。

目次

1. 接続方法
2. コントロールアプリ(Taktina)の設定と操作
3. PC から再生する
4. 仕様
5. 製品保証

1. 接続方法

接続手順

1. USB DAC との接続

本機の **USB-DAC 出力端子** と、お使いになる USB-DAC を USB ケーブルで接続します。
誤って Firmware 用の USB 端子に接続しない様に注意してください。

2. ネットワーク接続

本機の **LAN 入力端子** に、ご家庭の LAN ケーブルを接続します。


3. 電源の接続

付属の AC アダプターを **DC IN(5V)** に差し込み、コンセントへ接続すると自動的に電源がオンになります。

重要な注意点

- **指定 AC アダプターの使用:** 必ず付属の AC アダプター(5V)をご使用ください。その他の DC アダプターを使用すると故障に至る場合があります。

リアパネルと接続図

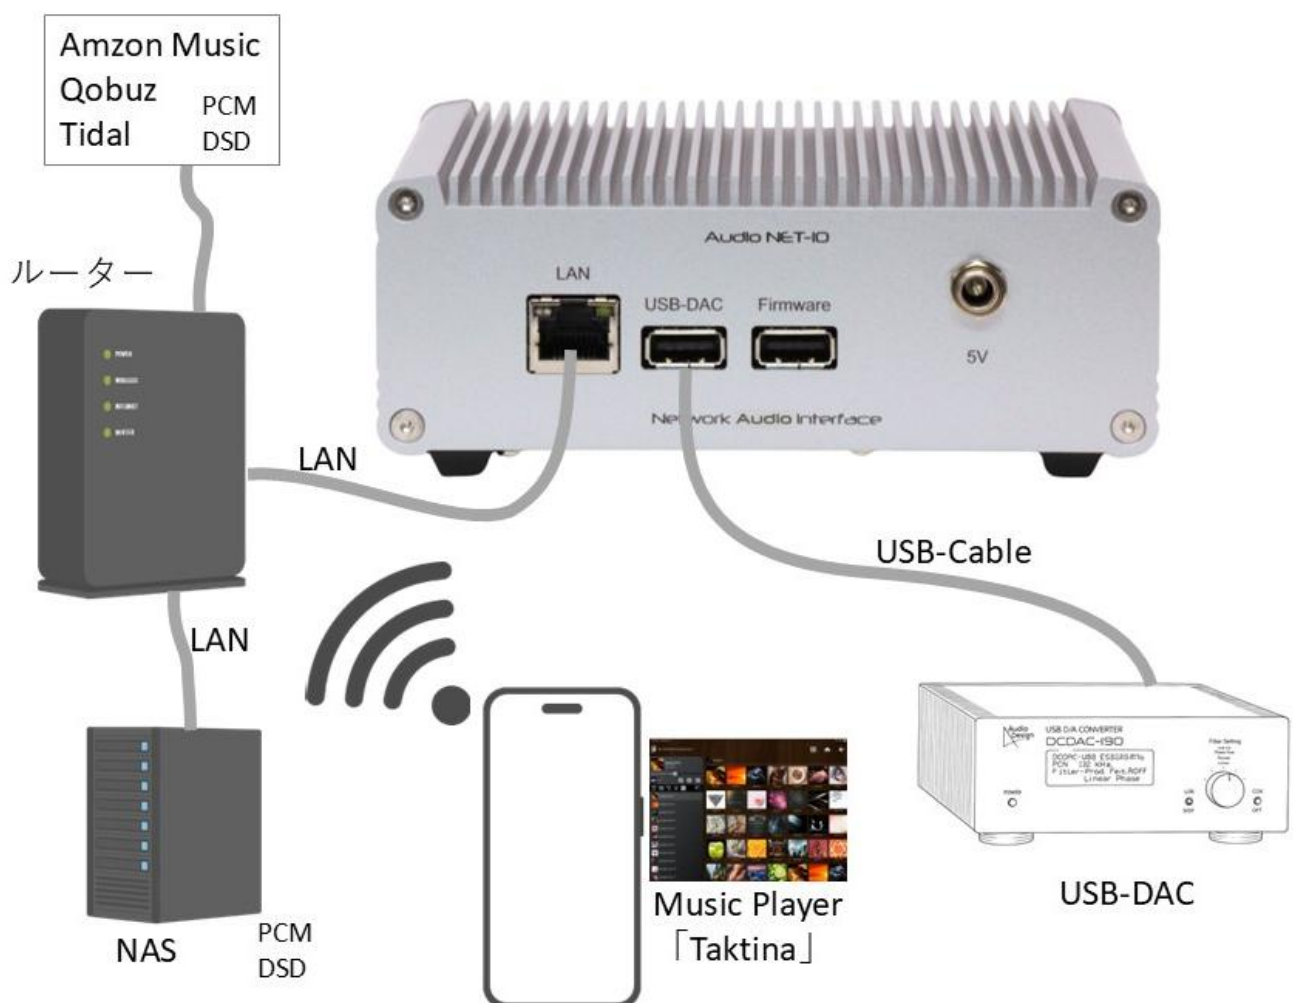

2. コントロールアプリ(Taktina)の設定と操作

本機はスマートフォンやタブレット用の専用アプリ **Taktina** で音楽再生の操作することができます。

再生ソフト「Taktina」のインストール

お使いの端末(iOS / Android)に **Taktina** アプリをダウンロードしてインストールします。

スマートフォンのアプリ検索画面から“Taktina”と入力すると Taktina を選択することができます。スマートフォンの指示に従ってダウンロード、インストールを行ってください。

Taktina の設定と操作

Audio NET-10 を出力先に設定する

インストールが終了しましたら、Taktina を起動してください。

Taktina のホーム画面(家のマーク)に移動すると歯車のマーク(Setting)がありますので、タップしてください。ホーム画面(家のマーク)が出ていない場合は画面を指で押さえて左側にスライドしてください。

一番上の「Device Select」にある更新マーク(円形矢印)を押してください。

「Device Select」の下欄にある「Select a device」をタップすると一番下に Audio-Net の表示が出ますのでタップしてから「DONE」を押してください。

「Device Select」の下に Audio Net10 と表示されれば OK です。

デバイスが表示されない場合の確認項目

- 本機の電源が入っているか、LAN ケーブルが正しく接続されているか、確認してください。

音源を選択する

家のマークを押してホーム画面に戻ります。

AmazonMusic, Tidal, Qobuz といったストリーミングサービスのアイコンがありますので、契約されているアイコンをクリックしてください。ログインされると音源の選択ができますので曲を選択してください。

(ご契約されていないサービスはご使用になれません。)

曲を選択して長押しすると、操作の選択肢が表示されます。「play」を押すと曲が再生されます。

プレイリスト画面の使用方法

画面を右にスライドすると、playlist 画面が表示されます。一番上に現在再生している曲が表示され、その下にこれまで再生された曲のリストが表示されています。曲のリストをタップするとその曲が再生されます。また表示されている曲のリストを「play list」として保存することができます。

3. PC から再生する

PC から再生する場合、「ROON」または「Foobar2000」などの音楽再生ソフトが必要となります。

Roön をご使用になる場合、設定/audio 画面から「AudioNET10」を Enable にして下さい。

Foobar2000 をご使用なる場合は Library/Configure/Output から Audio-NET を選択してください。

4.仕様

型名	Audio NET-10
対応音源	AmazonMusic, Tidal, Qobuz Music NAS (Soundgenic etc.)
Input	Ethernet RJ45
Output	USB2.0
Software	Taktina (iOS/Android)
Formats	PCM768kHz/32bit DSD 24.6MHz (native)
OS	Linux
CPU	NXP i.MX8M mini
電源	5V 2.1mm
大きさ(WDH)・重量	14x14x5.5cm 600g
付属品	DC アダプター、取扱説明書

5. 製品保証

保証書

無料保証規定

1. 本製品が当初より所定の動作をしなかった場合、無償修理いたします。
2. 本製品の不良により接続した機器が損害を受けた場合でも保証の範囲は本製品のものに限りません。
3. 保証期間以内でも次の場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理・改造、分解、改造等による故障あるいは損傷
 - 使用中の回路短絡、過大入力、あるいは適切でない接続、電源供給によって生じた故障あるいは損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障あるいは損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他天変地異、公害、煙害による故障あるいは損傷
 - 商品本来の用途以外に使用された場合の故障あるいは損傷
4. 本書は日本国内のみで有効です。

型式	ご購入年月日	年	月	日
Audio NET-10	保証期間	1 年間		
お客様	お名前	様		
	ご住所	(〒 —)		
	お電話	()		



有限会社 オーディオデザイン

〒142-0051 東京都品川区平塚 3-2-14 ストックプラザ武蔵小山 3F

電話：03-5498-0734, e-mail: info@audiodesign.co.jp, <http://audiodesign.co.jp>